

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LETTO CON CONTENITORE



Elenco elementi di montaggio:

- A - fasce giroletto
- B - barre metallo fondo contenitore
- C - piedi
- D - baionette a slitta per montaggio testiere
- E - pannelli di fondo del letto
- F - rivestimento delle fasce giro letto
- G - testiera del letto
- H - viteria d'assemblaggio
  - n.8 M8 x 40
  - n.16 M6 x 25
  - n.4 M6 dadi



**1**  
Togliere l'imballo della rete ortopedica e posizionarla come nell'immagine. Fissare su una fascia giroletto laterale, posta a terra come nell'immagine, la struttura della rete con le 3 viti in dotazione.



**2**  
Fissare in alto fascia giroletto laterale con le 3 viti in dotazione.



**3**  
Fissare le 3 barre di metallo di sostegno per il fondo del contenitore con le 12 apposite viti, posizionando le 2 barre con i fori all'estremità (vedi fig.4).




**4**  
Avvitare i 4 piedini negli appositi alloggi sulle 2 barre di metallo.



**5**  
Mettere il letto in posizione con i piedi a terra.




**6**  
Inserire e fissare i pannelli del fondo del contenitore

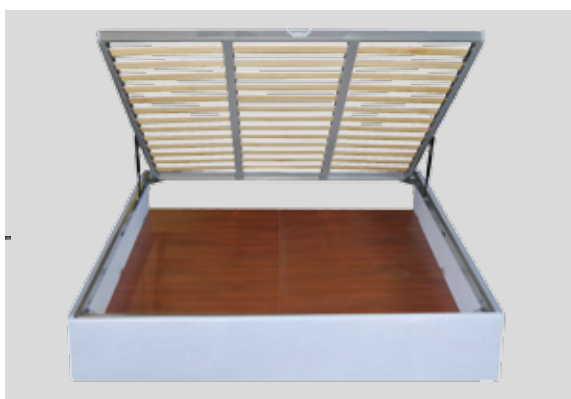

**7**  
Fissare la fascia giroletto zona pediera con le 2 viti in dotazione.



**8**  
Rivestire con il tessuto le fasce giroletto.

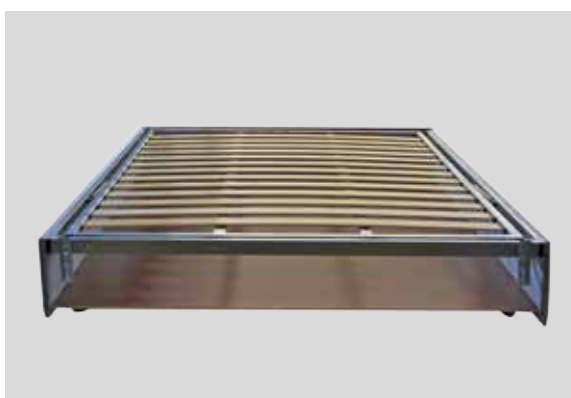

**9**  
Fissare le baionette a slitta con le 4 viti in dotazione.



**10**  
Infilare le baionette a slitta di montaggio testiera e procedere con il montaggio finale del pannello testiera.